






TITOLO:

RIFIUTI IN USCITA – SCORIE E FERRO

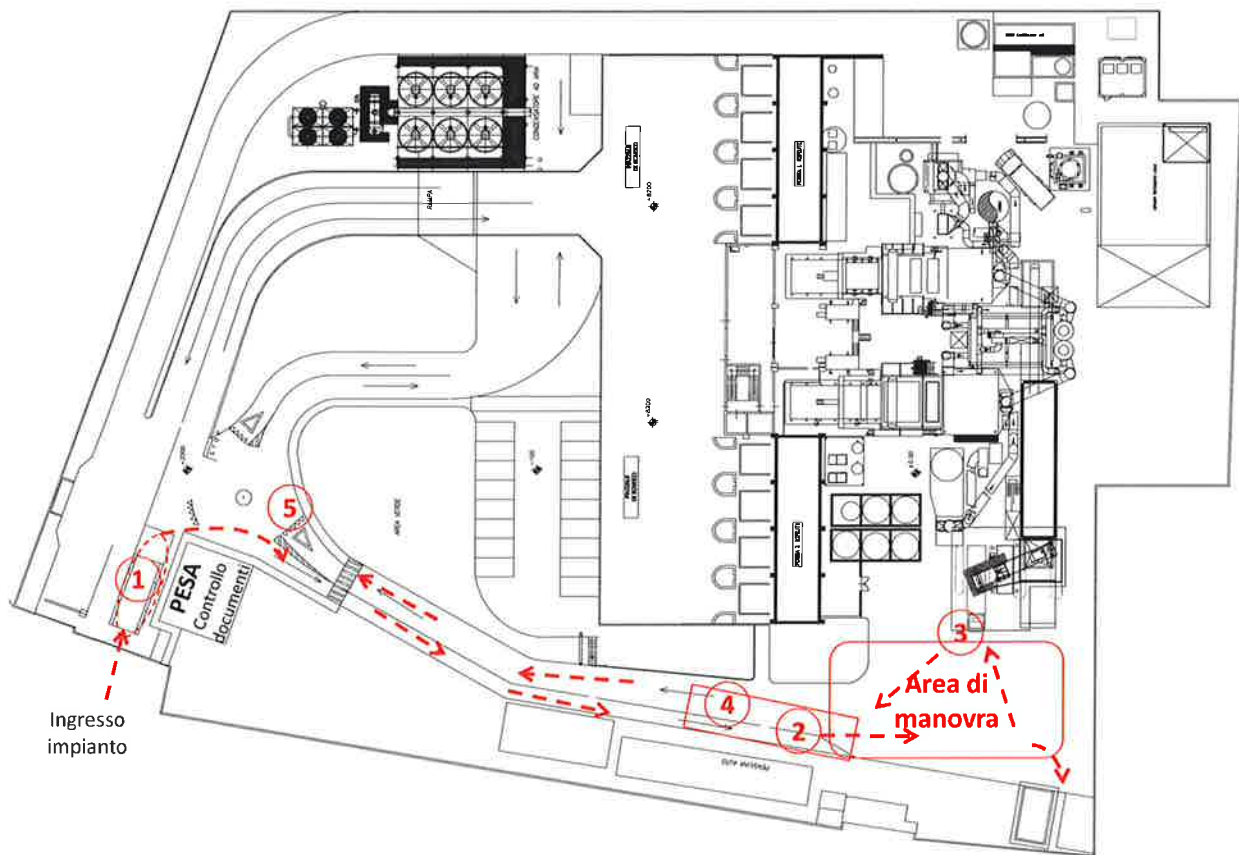

Sequenza	Descrizione	
<p>Operazione 1</p>	<p>All'arrivo all'impianto, attendere l'apertura della sbarra a cura degli addetti pesa per poter accedere all'impianto. Parcheggiato l'automezzo con il freno a mano azionato sulla pesa, spegnere il motore e recarsi in ufficio PESA per il controllo documentale e l'autorizzazione all'ingresso sull'impianto.</p>	 <p>DURANTE LA FASE DI PESA E DI CONTROLLO DOCUMENTALE, IN ATTESA DI ESSERE AMMESSI ALL'IMPIANTO, GLI AUTISTI DEVONO SPEGNERE I LORO AUTOMEZZI</p> 
<p>Operazione 2</p>	<p>A valle dei controlli amministrativi, il personale di pesa, nel caso sia possibile effettuare le operazioni di prelievo dei rifiuti, informerà il personale addetto al carico scorie dell'arrivo dell'automezzo e indicherà al trasportatore dove sostare in attesa dell'arrivo dell'addetto. Giunto nell'area di sosta indicata dall'addetto pesa, l'autista parcheggia l'automezzo e attende l'addetto al carico scorie che gli indicherà dove posizionarsi. Per scendere dall'automezzo è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità</p>	 <p>È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ</p> <p>ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI</p>

	ISTRUZIONE GESTIONE VIABILITA' E NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA	
	ALLEGATO 6	Pag. 2 di 2
TITOLO: RIFIUTI IN USCITA – SCORIE E FERRO		

Sequenza	Descrizione
	Se il trasportatore deve effettuare attività necessarie per le operazioni di carico dei rifiuti, queste devono essere fatte in questa sede.
Operazione 3	<p>Ricevuta dall' addetto al carico scorie l'indicazione su dove posizionarsi, facendo molta attenzione e manovrando lentamente, il trasportatore parcheggia l'automezzo "TUTTO INDIETRO" di modo da caricare solo a "MARCIA AVANTI" e non dover più arretrare il mezzo.</p> <p>Durante le operazioni di carico, se possibile, spegnere il motore e utilizzare i DPI previsti.</p>
Operazione 4	<p>Al termine delle operazioni di carico, il trasportatore riporta l'automezzo nella zona di sosta per completare le attività di preparazione per il trasporto finale (es. chiusura telone) e per il controllo della radioattività.</p> <p>Finite le operazioni, liberare la sosta e dirigersi verso la pesa.</p>
Operazione 5	<p>Attendere il proprio turno se ci sono altri automezzi che stanno effettuando le verifiche. Giunti in pesa, effettuare tutte le attività di controllo amministrativo previste e attendere la conferma da parte del personale addetto alla pesa; questi, fatte le verifiche del caso, apriranno la sbarra per consentire l'uscita dall'impianto.</p>

